

# Índice

<b>ADVERTENCIA .....</b>	60
<b>Precauções .....</b>	64
<b>Información online sobre el sistema PS3™ .....</b>	68
<b>Menú XMB™ (XrossMediaBar).....</b>	69
<b>Nombres de los componentes.....</b>	70
<b>Procedimientos iniciales .....</b>	71
Métodos de conexión.....	71
Configuración inicial del software del sistema .....	73
Salida de video del sistema PS3™.....	74
Conexión de los dispositivos de sonido digital.....	78
<b>Encendido y apagado del sistema PS3™ .....</b>	79
<b>Uso del mando inalámbrico .....</b>	80
<b>Reproducción del contenido .....</b>	82
Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD.....	82
Reproducir contenido en dispositivos USB.....	83
Formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar .....	83
<b>Jugar .....</b>	84
Juegos compatibles .....	84
Juegos .....	84
Ajustes de mando .....	85
Datos guardados para el software de formato PlayStation®3 .....	85
Datos guardados para el software de formato PlayStation® .....	85
<b>Configuración de los ajustes de red .....</b>	86
Configuración de los ajustes de red (con cable).....	87
Configuración de los ajustes de red (inalámbrica).....	87
Ajuste de la configuración personalizada .....	89
<b>Conexión a Internet .....</b>	90
Utilización del navegador de Internet.....	90
Visualización de la guía del usuario .....	90
Crear una cuenta PlayStation®Network .....	90
<b>Actualizaciones del sistema PS3™ .....</b>	91
<b>Utilización del teclado en pantalla .....</b>	92
<b>Control paterno .....</b>	93
<b>Cambio del disco duro .....</b>	94
Copias de seguridad de los datos .....	95
Extracción del disco duro .....	96
Sustitución del disco duro .....	97
Reinstalación del software del sistema.....	99
Restauración de datos de los que se ha realizado una copia de seguridad .....	100
<b>Restauración del sistema PS3™ .....</b>	101
Antes de deshacerse del sistema PS3™ o de transferirlo.....	101
<b>Antes de solicitar asistencia técnica.....</b>	102
<b>Especificaciones .....</b>	108
<b>GARANTÍA DEL HARDWARE Y RESPONSABILIDAD LIMITADAS.....</b>	113
Derechos de autor y marcas comerciales .....	115

índice

# Precauciones

Lea detenidamente todas las precauciones antes de utilizar este producto.

## Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Inspeccione regularmente el cable de alimentación AC para comprobar que no esté dañado.
- Si la unidad comienza a funcionar de manera anormal, emite sonidos u olores no habituales o se calienta demasiado, deje de utilizarla, desenchufe el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica y desconecte el resto de cables inmediatamente.
- Para obtener más información acerca de la seguridad del producto y soporte, visite nuestro sitio Web ([► contraportada](#)).

## Utilización y manejo

- Utilice en un lugar bien iluminado y mantenga lo más alejado posible de la pantalla del televisor.
- Evite el uso prolongado del sistema PS3™ y el mando inalámbrico.
- Deje de utilizar el sistema inmediatamente si comienza a sentirse cansado o experimenta una sensación de malestar o dolor en las manos o en los brazos mientras utiliza el mando inalámbrico. Si el malestar persiste, consulte a su médico.
- Si sufre alguno de los siguientes problemas de salud, deje de utilizar el sistema inmediatamente. En caso de que los síntomas persistan, póngase en contacto con un médico.
  - Vértigo, náuseas, fatiga o síntomas similares al mareo
  - Molestias o dolor en determinadas partes del cuerpo, como en los ojos, oídos, manos o brazos

- Mantenga el sistema y los accesorios, incluyendo tiras y bridas para cables, fuera del alcance de los niños pequeños.
- No conecte cables diferentes al cable USB mientras el sistema esté encendido (el indicador de encendido se encuentra en verde intenso).
- Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en si. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.
- No toque el sistema, ni los cables o los accesorios conectados durante una tormenta eléctrica.
- No utilice el sistema ni los accesorios cerca del agua.
- No permita que se introduzcan líquidos, partículas pequeñas y demás objetos extraños en el sistema ni en los accesorios.
- No toque los conectores del sistema ni los accesorios.
- No exponga el sistema ni los accesorios al polvo, al humo o al vapor. Asimismo, no coloque el sistema en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como la lente) puede ocasionar fallos en el sistema.
- No exponga el sistema ni los accesorios a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- No coloque el sistema ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- No coloque el sistema en otra posición que no sea la horizontal o vertical. Al colocar el sistema en la posición vertical, utilice la base vertical (se vende por separado) para este modelo del sistema. Además, no cambie la posición del sistema cuando esté encendido.
- Tenga cuidado al transportar el sistema. Si no lo sujetá firmemente, el sistema podría caerse y provocar daños o lesiones.
- No mueva ni cambie la posición del sistema con un disco insertado. Las vibraciones podrían provocar que se raye el disco o daños en el sistema.
- No apague el sistema mientras se estén grabando o cargando datos del disco duro.

- No coloque objetos ni se ponga de pie sobre el sistema, y no lo apile con otros dispositivos.
- No coloque el sistema ni los accesorios conectados en el suelo ni en lugares en los que pueda provocar que las personas tropiecen al pasar.
- No permita que el cuerpo entre en contacto con el sistema ni obstruya el paso del aire a través de las rejillas de ventilación de éste durante períodos de tiempo prolongados mientras lo utilice. El contacto prolongado con el sistema en estas condiciones podría provocar quemaduras por bajas temperaturas.
- Cuando conecte el sistema a un televisor de plasma o a un proyección\*, no deje una imagen fija en la pantalla del televisor durante un largo período de tiempo, ya que ésta puede dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla.  
\* Salvo los tipos de pantalla LCD
- Se recomienda a los padres que presten atención a los niños que utilizan actividades online para garantizar un uso seguro y responsable de Internet.

#### Notas sobre seguridad al utilizar el mando inalámbrico DUALSHOCK®3\*

- Si empieza a sentirse cansado o siente dolor en sus manos o brazos cuando está utilizando el mando inalámbrico DUALSHOCK®3 entonces deje de usarlo inmediatamente. Consulte a su médico si persisten estas condiciones.
- La función de vibración del mando inalámbrico DUALSHOCK®3 puede empeorar lesiones previas. Si tiene alguna dolencia o lesión de huesos o músculos en sus manos o brazos, no utilice la función de vibración. Si tiene una lesión no juegue a los títulos de software que contiene la función de vibración que utiliza el mando inalámbrico DUALSHOCK®3 a menos que haya ajustado la función de vibración en [No].
- Evite el uso prolongado del mando inalámbrico DUALSHOCK®3. Tómese un descanso cada 30 minutos.
- Tenga en cuenta que ciertos títulos de software establecen la función de vibración en [Sí] de forma predeterminada. Para desactivar la función de vibración, pulse el botón PS del mando inalámbrico y, a continuación, seleccione [Ajustes de mando] ➔ [Función de vibración] ➔ [No].

- Cuando utilice la función de sensor de movimiento del mando inalámbrico, tenga en cuenta los siguientes puntos. Si el mando golpea a una persona u objeto, es posible que se produzca un accidente, lesiones o daños materiales.
  - Antes de utilizarlo, compruebe que cuenta con espacio suficiente alrededor de usted.
  - Cuando utilice el mando, sujetelo con firmeza para asegurarse que no se resbalará de sus manos.
  - Si utiliza un mando conectado al sistema PS3™ mediante un cable USB, asegúrese que cuenta con espacio suficiente alrededor de usted para que el cable no golpee a ninguna persona u objeto. Asimismo, tenga cuidado de no tirar del cable conectado al sistema PS3™ al utilizar el mando.
- Estas notas también se aplican a otros mandos.

#### Rejillas de ventilación

No bloquee las rejillas de ventilación. Para mantener una buena ventilación, siga las instrucciones que se facilitan a continuación:

- Coloque el sistema a una distancia mínima de 10 cm (4 pulgadas) de la superficie de una pared.
- No coloque el sistema sobre moqueta ni sobre alfombras de fibras largas.
- No coloque el sistema en lugares estrechos ni reducidos.
- No cubra el sistema con telas.
- No permita que se acumule suciedad en las rejillas de ventilación.

#### Utilización del cable de alimentación AC

- Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en sí. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.

## Precauciones

- No enchufe el cable de alimentación AC del sistema a una toma de corriente eléctrica hasta que haya realizado todas las conexiones. Asegúrese de que el TV u otro dispositivo estén desconectados de la toma de corriente eléctrica antes de enchufar el sistema.
- Para garantizar un funcionamiento seguro, revise regularmente el cable de alimentación AC. En caso de que esté dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente SCEA (→ contraportada).
- No utilice un cable de alimentación distinto del cable de alimentación AC suministrado. No realice modificaciones en el cable.
- No toque el enchufe del cable de alimentación AC con las manos mojadas.
- Evite pisar el cable de alimentación AC o que éste quede atrapado, especialmente en las clavijas, los receptáculos de expansión y en el punto en el que el cable sale del sistema.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- No coloque el cable de alimentación AC cerca de equipos de calefacción ni lo exponga al calor.
- Desenchufe el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar o mover el sistema, o cuando no vaya a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado. A la hora de desconectar el cable de alimentación, sujetelo por el enchufe y tire hacia fuera en línea recta para extraerlo de la toma de corriente eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en cualquier ángulo.
- No conecte el cable de alimentación AC a un transformador o a un inversor de tensión. Conectar el cable de alimentación AC a un transformador de tensión para viajar al extranjero o a un inversor para usar en un automóvil puede provocar la acumulación de calor en el sistema y generar quemaduras o un fallo de funcionamiento.

### Nunca desmonte ni modifique el sistema ni los accesorios

Utilice el sistema PS3™ y los accesorios de acuerdo con las instrucciones incluidas en la documentación del producto. No está permitido el análisis o la modificación del sistema o los accesorios, ni el análisis y el uso de la configuración de los circuitos. La modificación no autorizada del sistema o los accesorios anulará la garantía. El sistema PS3™ no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario (el disco duro incluido puede extraerse, pero no desensamblarse ni modificarse). Además, el usuario corre el riesgo de verse expuesto a radiación láser y a descargas eléctricas.

### Redes

- Para poder conectarse a Internet, es necesario disponer de una conexión de banda ancha. Nótese que una conexión a través de módem no es posible.
- Los usuarios son los responsables del pago de los servicios de Internet. Para obtener más información, consulte la información suministrada en el contrato correspondiente o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
- No use un cable para la línea telefónica residencial estándar ni cables de tipos diferentes a los mencionados en este documento. El uso del tipo de cable incorrecto puede generar un flujo de corriente eléctrica más alto que el necesario a través del conector LAN, lo que puede provocar la acumulación de calor, un incendio o un fallo de funcionamiento.

### Función de red inalámbrica

- La gama de frecuencia de 2,4 GHz de ondas de radio que utiliza la función de red inalámbrica de este producto es una gama de frecuencia que comparten diversos dispositivos. Este producto se ha diseñado para minimizar el efecto de otros dispositivos que utilizan la misma gama de frecuencia. No obstante, en algunos casos, las interferencias procedentes de otros dispositivos pueden reducir la velocidad de conexión, el alcance de la señal, o bien provocar que la conexión se interrumpa inesperadamente.

- Cuando utilice la función para escanear del sistema PS3™ a fin de seleccionar un punto de acceso a la red LAN inalámbrica, es posible que se muestren los puntos de acceso no destinados a uso público. Conecte el sistema únicamente a un punto de acceso que esté autorizado a utilizar.

### Condensación de humedad

Si se traslada el sistema o el disco directamente de un lugar frío a uno cálido, puede condensarse humedad en la lente situada en el interior del sistema o en el disco. Si ocurre esto, es posible que el sistema no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco, y apague y desenchufe el sistema. No vuelva a introducir el disco hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). En caso de que el sistema siga sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente SCEA (☞ contraportada) para obtener ayuda.

### Limpieza

Por razones de seguridad, antes de limpiar el sistema o los accesorios conectados, desconecte el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica.

### Superficies externas (cubierta de plástico del sistema y del mando inalámbrico)

Siga las instrucciones facilitadas a continuación para contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- Límpielo con un paño suave y seco.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No límpie con paños de limpieza tratados químicamente.

### Rejillas de ventilación

Cuando se acumule polvo en las rejillas de ventilación del sistema, elimínelo con una aspiradora de baja potencia.

### Discos

#### Acerca de la compatibilidad

Algunos soportes pueden presentar restricciones de área o territoriales, y posiblemente no funcionen con este sistema. Consulte el embalaje de los soportes para obtener información detallada.

#### Manejo

- No toque la superficie del disco cuando lo manipule; sujetelo por los bordes.
- No adhiera papel ni cinta sobre los discos, ni escriba en ellos.
- La presencia de huellas dactilares, polvo, suciedad o rasguños en el disco puede distorsionar la imagen o reducir la calidad del sonido. Maneje siempre los discos con cuidado y asegúrese de que estén limpios antes de utilizarlos.

#### Almacenamiento

- No exponga los discos a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- Cuando no vaya a utilizar los discos durante un período de tiempo prolongado, guárdelos en sus cajas. Apilar los discos sin cajas o almacenarlos en una posición que forme un ángulo puede provocar su deformación.

#### Método de limpieza

- Limpie los discos con un paño suave, frotando con suavidad desde el centro hacia fuera.
- No utilice disolventes, limpiadores de discos, aerosoles antiestáticos u otras sustancias químicas, ya que pueden producirse daños en los discos.



## Información online sobre el sistema PS3™

En este manual se explican las características del hardware y se proporciona información básica sobre la configuración y el funcionamiento del sistema PS3™, y se incluyen advertencias y precauciones para utilizarlo de manera segura y adecuada. Para obtener información actualizada en relación al sistema PS3™, también puede acceder a la siguiente información disponible en Internet.

### Manual del usuario online <http://manuals.playstation.net/document/>

Este manual contiene información detallada acerca de el uso del software del sistema PS3™.

### Actualizaciones del software del sistema <http://www.us.playstation.com/ps3>

Este sitio proporciona la información más reciente acerca de las actualizaciones del software del sistema.

### Sitio oficial de PlayStation®3 <http://www.us.playstation.com/ps3>

El sitio oficial para los productos de PlayStation®3 proporciona la información más reciente acerca de los títulos de software y accesorios de hardware.

### Soporte <http://www.us.playstation.com/support>

El sitio oficial para soporte de productos PlayStation® proporciona las preguntas y respuestas más recientes acerca de su producto.

Compruebe que dispone de los siguientes elementos. Si falta algún elemento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente SCEA (→ contraportada).

- Sistema PlayStation®3
- Mando inalámbrico DUALSHOCK®3
- Cable de alimentación AC
- Cable AV
- Cable USB
- Materiales impresos

La información publicada en este documento sobre la funcionalidad del sistema puede variar de lo que aparece en su sistema PS3™, en función de la versión de software del sistema en uso.



### Amigos

Conversación e intercambio de mensajes



### PlayStation®Network

Utilización de servicios PlayStation®Network



### Red

Conexión a Internet



### Juego

Jugar



### Vídeo

Reproducción de videos



### Música

Reproducción de música



### Foto

Visualización de imágenes



### Ajustes

Configuración de los ajustes del sistema PS3™



### Usuarios


Selección de los usuarios que podrán iniciar sesión en el sistema PS3™



## Menú XMB™ (XrossMediaBar)

El sistema PS3™ incluye una interfaz de usuario llamada XMB™ (XrossMediaBar).

- 1 Seleccione una categoría mediante el botón ▲ o ▼.
- 2 Seleccione un elemento con el botón ▲ o ▼.
- 3 Pulse el botón X para confirmar el elemento seleccionado.

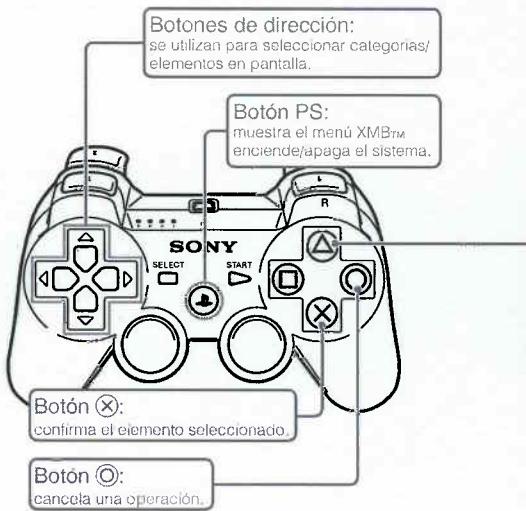

**Botón □: muestra las opciones del menú/panel de control**

Si selecciona un ícono y pulsa el botón □, aparecerá el menú de opciones. Si pulsa el botón □ durante la reproducción del contenido, aparecerá el panel de control.



Iconos




Menú de opciones



Panel de control

# Nombres de los componentes


## Parte frontal/posterior del sistema

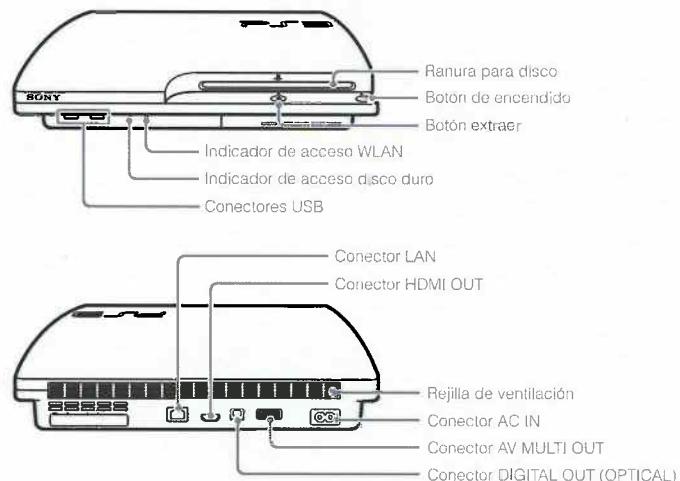

### Precaución

- No use el sistema en un armario cerrado ni en otras ubicaciones en las que pueda acumularse calor. Si lo hace el sistema puede sobrecalentarse y provocar incendios, lesiones o averías.
- Si la temperatura interna del sistema aumenta demasiado, el indicador de encendido parpadeará de forma alternativa en rojo y verde. En ese caso, apague el sistema (► página 79) y no lo utilice durante un tiempo. Cuando el sistema se enfrie, trasládelo a una ubicación bien ventilada y luego reanude su uso.

## Mando inalámbrico DUALSHOCK®3

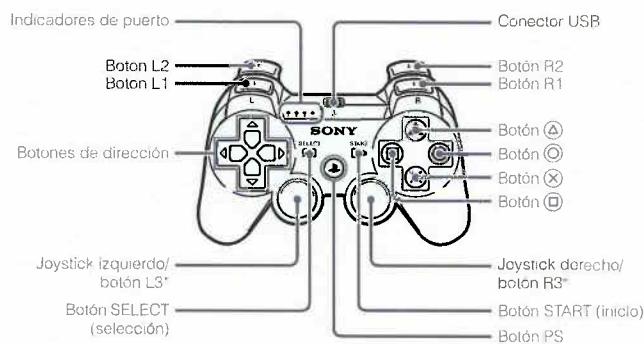

\* Los botones L3 y R3 funcionan cuando se pulsan los joysticks.

### Avisos


- No coloque el sistema en un área donde haya exceso de polvo o humo de cigarrillos. La acumulación de suciedad o residuos de humo de cigarrillos en los componentes internos (como los lectores ópticos) puede ocasionar fallos en el sistema.
- No mueva ni cambie de posición el sistema mientras el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso o verde intermitente. La vibración resultante de mover el sistema puede producir daños o pérdida de datos o dañar el sistema.
- Algunos periféricos de PlayStation® y PlayStation®2, como el control analógico (DUALSHOCK®) y el control analógico (DUALSHOCK®2) no son compatibles con el sistema PS3™. Para obtener más detalles, visite la página Web <http://www.us.playstation.com>.

### Nota

Al colocar el sistema en la posición vertical, es necesario utilizar el soporte vertical (se vende por separado) para mayor estabilidad.

# Procedimientos iniciales

## Métodos de conexión

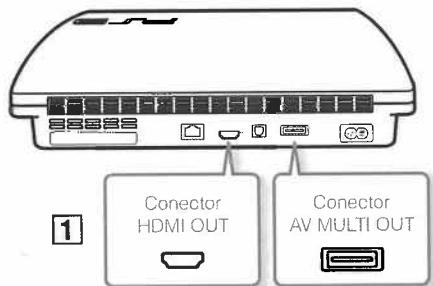

### Precaución

Cualquier TV u otro dispositivo conectados al sistema deben funcionar correctamente y estar libres de defectos. Si un TV u otro dispositivo conectado al sistema tienen fallas o defectos, pueden causar daños al TV u otro dispositivo, o al sistema en sí. Como con todos los productos eléctricos, la conexión a componentes con fallas o defectos, o el uso de un enchufe con un cableado no adecuado puede causar chispas y suponer un peligro de incendio.

### Si no se muestra vídeo en la pantalla

Si cambia el tipo de cable utilizado para conectar el sistema a un televisor, es posible que no se muestre la señal de vídeo en la pantalla. Si no aparece la señal de vídeo, apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema emita dos pitidos). Los ajustes de salida de vídeo se restablecerán y el vídeo se emitirá con resolución de definición estándar (SD).


### 1 Conecte el sistema a un televisor

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para conectar el sistema a un televisor.

#### Salida de vídeo con resolución SD (definición estándar)



#### Salida de vídeo con resolución HD (alta definición) - vídeo componente

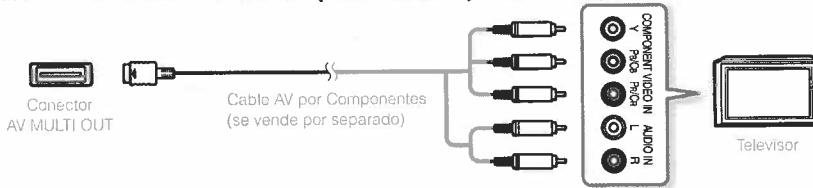


#### Salida de vídeo con resolución HD (alta definición) - HDMI



### Notas

- Para obtener más información acerca de los tipos de cables de salida de vídeo y los modos de vídeo compatibles, consulte "Salida de vídeo del sistema PS3™" (► página 74) y "Tipos de cable de salida de vídeo" (► página 75).
- Es posible conectar dispositivos de audio que admitan la reproducción de audio digital como, por ejemplo, un receptor de AV para fines de entretenimiento doméstico. Si desea obtener más información, consulte "Conexión de los dispositivos de sonido digital" (► página 78).

## Procedimientos iniciales

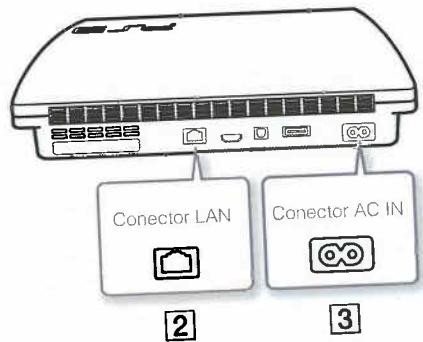

### 2 Conecte un cable Ethernet (se vende por separado)

Utilice un cable Ethernet para conectar el sistema a Internet.



#### Nota

Es posible utilizar una conexión de red inalámbrica para realizar la conexión a Internet sin utilizar un cable Ethernet. Si desea obtener más información, consulte "Configuración de los ajustes de red" (► página 86).

#### ⚠ Precaución

No conecte una línea de teléfono estándar ni cables de otro tipo que no sean compatibles con el sistema directamente al conector LAN, ya que podría ocasionar sobrecalentamiento, un incendio o un fallo en el funcionamiento del sistema.

### 3 Conecte el cable de alimentación AC

Tras enchufar el cable de alimentación AC a la red eléctrica, el indicador de encendido del sistema PS3™ se iluminará en rojo intenso (► página 79).



#### ⚠ Precaución

No enchufe el cable de alimentación AC del sistema en una toma de corriente eléctrica hasta haber realizado todas las conexiones. Asegúrese de que el TV u otros dispositivos estén desconectados de la toma de corriente eléctrica antes de enchufar el sistema.

## Configuración inicial del software del sistema

Después de encender el sistema, efectúe la configuración inicial.

**1 Encienda el televisor y, a continuación, cambie la entrada de vídeo del televisor para ajustarla al conector de entrada que utiliza el sistema PS3™.**

**2 Pulse el botón de encendido.**

El indicador de encendido se ilumina en verde y la imagen se muestra en la pantalla del televisor.




**3 Conecte el mando inalámbrico al sistema mediante un cable USB.**

**4 Pulse el botón PS del mando.**

El sistema reconocerá el mando. Una vez reconocido el mando, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

**5 Realice la Configuración inicial.**

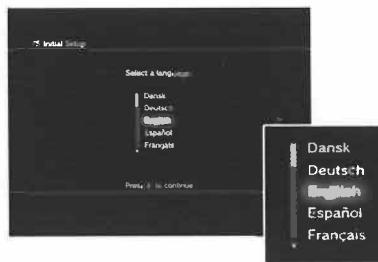

Siga las instrucciones en pantalla para introducir la configuración del idioma del sistema, zona horaria, fecha y hora, y nombre de usuario.

Tras completar la configuración inicial, aparecerá la pantalla para configurar la conexión a Internet. Si sigue las instrucciones en pantalla, cuando realice la conexión mediante un cable Ethernet, se seleccionarán automáticamente los ajustes básicos. Cuando realice la conexión mediante una red LAN inalámbrica, siga las instrucciones que encontrará en "Configuración de los ajustes de red (inalámbrica)" (► página 87) para configurar la conexión.

Una vez finalizada la configuración, aparecerá el menú XMB™ (► página 69) en la pantalla del televisor.

### Notas

- Al utilizar un cable HDMI para conectar el sistema a un televisor, la pantalla para cambiar la resolución de salida de vídeo se mostrará durante la configuración inicial. Si selecciona [Sí] en la pantalla y, a continuación, pulsa el botón **(X)**, la resolución óptima de salida de vídeo se seleccionará automáticamente.
- Para obtener información acerca de cómo introducir texto, consulte "Utilización del teclado en pantalla" (► página 92).
- Los parámetros introducidos durante la configuración inicial se pueden cambiar en **(Ajustes)** o **(Usuarios)**. Para obtener más información, consulte la guía online del usuario (<http://manuals.playstation.net/document/>).

## Procedimientos iniciales

### Salida de vídeo del sistema PS3™

El sistema PS3™ puede mostrar dos tipos de resoluciones: HD y SD. Consulte el manual de instrucciones del televisor que está utilizando para comprobar el modo de vídeo compatible.

	HD (Alta definición)			SD (Definición estándar)	
Modo de vídeo *1	1080p	1080i	720p	480p	480i *2
Formato	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

\*1 Este número indica el número de líneas de exploración. Tenga en cuenta que "i" significa "entrelazado" y "p" significa "progresivo". El uso del modo progresivo da como resultado video de alta calidad con parpadeo mínimo.

\*2 Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como [Estándar (NTSC)].

### Pantallas que muestran la diferencia en la resolución



Pantalla HD



Pantalla SD

### Tipos de cable de salida de vídeo

La resolución que se muestra en el televisor varía en función de los conectores de entrada del televisor y el tipo de cable que se esté utilizando. Seleccione un cable que corresponda con el televisor que utiliza.

Tipo de cable	Conector de entrada del televisor	Modos de vídeo compatible <sup>*1</sup>
Cable HDMI <sup>*2</sup> (se vende por separado)	Conector HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 480p
Cable AV por Componentes (se vende por separado)	Conector VIDEO IN de entrada de vídeo por componentes	1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i <sup>*3</sup>
Cable S VIDEO (se vende por separado)	Conector S VIDEO IN	480i <sup>*3</sup>
Cable AV (suministrado)	Conector VIDEO IN (compuesto)	480i <sup>*3</sup>

<sup>\*1</sup> Es posible que algunos modos de vídeo no se reconozcan según el tipo de televisor o el contenido reproducido.  
Si se conecta un dispositivo no compatible con el estándar HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenido digital de alto ancho de banda) al sistema mediante un cable HDMI, no se podrá emitir video ni audio.

Discos de video Blu-ray protegidos por derechos de autor solo pueden enviar señal a 1080p utilizando un cable HDMI conectado a un dispositivo que sea compatible con la norma de Protección de Contenido Digital de banda ancha).

<sup>\*2</sup> Conecte el sistema al televisor mediante un cable HDMI (se vende por separado). Un cable HDMI permite emitir vídeo y audio, así como disfrutar de video y audio de calidad digital.

<sup>\*3</sup> Los ajustes de salida de vídeo del sistema se mostrarán como [Estándar (NTSC)].

## Procedimientos iniciales

### Configuración de los ajustes de salida de vídeo

En función del tipo de cables y conectores utilizados, es posible que sea necesario configurar los ajustes de salida de vídeo del sistema PS3™ para emitir vídeo en alta resolución (⇒ página 74) en un televisor.

#### Si el vídeo no se muestra

- Cambie la entrada de vídeo del televisor para coincidir con la entrada del conector utilizado para conectar el sistema.
- Apague el sistema y vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que el sistema emita dos pitidos). Los ajustes de salida de vídeo se restablecerán y el vídeo se emitirá con resolución de definición estándar (SD).

- 1 Seleccione (Ajustes) ⇒ (Ajustes de pantalla) ⇒ [Ajustes de salida de vídeo] y, a continuación, pulse el botón .
- 2 Seleccione el conector de entrada (⇒ página 75) en uso en el televisor y, a continuación, pulse el botón .



Si selecciona [HDMI], tendrá la opción de escoger [Automático] o [Personalizados] en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Automático], y los ajustes de salida de vídeo se completarán automáticamente.

Si selecciona [AV MULTI / SCART], debe escoger el tipo de señal de salida en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Y Pb/Cb Pr/Cr].

#### 3 Confirme la pantalla y, a continuación, pulse el botón .

Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.

#### 4 Confirme los ajustes, seleccione [Sí] y, a continuación, pulse el botón .


Si ha cambiado el conector en el paso 2, aparecerá una pantalla para confirmar el cambio.



#### 5 Seleccione las resoluciones compatibles con el televisor y, a continuación, pulse el botón .

La resolución mostrada en el televisor varía en función del conector de entrada y del tipo de cable utilizado (⇒ página 75). La resolución más alta será seleccionada para la emisión de vídeo.

En función del conector seleccionado en el paso 2, es posible que no aparezca esta pantalla.

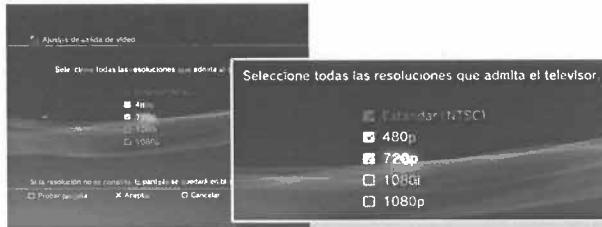

**6 Confirme los ajustes, seleccione [Sí] y, a continuación, pulse el botón .**

En función del conector seleccionado en el paso 2 y las resoluciones seleccionadas en el paso 5, es posible que no aparezca esta pantalla.



**7 Seleccione el tipo de televisor y, a continuación, pulse el botón .**

Si selecciona [Estándar (NTSC)] o [480p] en el paso 5, aparecerá una pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.

Si selecciona [720p] o una resolución mayor en el paso 5, el tipo de televisor se ajustará automáticamente en 16:9 y no aparecerá la pantalla para seleccionar el tamaño del televisor.


**8 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón .**

Los ajustes de salida de vídeo se guardarán en el sistema.



**9 Configurar los ajustes de salida de audio.**

Continúe para configurar los ajustes de salida de audio. Configure los ajustes para que se adapten al televisor o dispositivo de audio en uso.

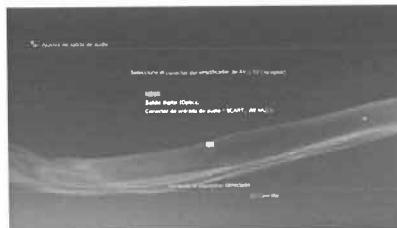

Si selecciona [HDMI], tendrá la opción de escoger [Automático] o [Manual] en la siguiente pantalla. En la mayoría de los casos, seleccione [Automático].

Si utiliza un cable distinto a un cable HDMI para emitir audio del televisor, seleccione [Conector de entrada de audio / SCART / AV MULTI]. Si utiliza un cable digital óptico para emitir audio, seleccione [Salida digital (Óptica)] y seleccione un formato de salida en la siguiente pantalla.

**10 Confirme los ajustes y, a continuación, pulse el botón .**

Los ajustes de salida de audio se guardarán en el sistema.

**Nota**

Puede configurar los ajustes de salida de audio en  (Ajustes) ➡  (Ajustes de sonido) ➡ [Ajustes de salida de audio].

## Procedimientos iniciales

### Conexión de los dispositivos de sonido digital

Es posible conectar dispositivos de audio que admitan la reproducción de audio digital, como un receptor de AV para fines de entretenimiento doméstico.

### Salida de audio del sistema PS3™

Los canales admitidos pueden variar en función del conector de salida que se vaya a utilizar.

Conectores de salida del sistema PS3™	Canales que se pueden utilizar para la salida		
	2 canales	5.1 canales	7.1 canales
Conector AV MULTI OUT	○	-	-
Conector DIGITAL OUT (OPTICAL)	○	○	-
Conector HDMI OUT	○	○	○


#### Notas

- Cuando conecte un dispositivo de audio digital al sistema, vaya a (Ajustes) ➡ (Ajustes de sonido) ➡ [Ajustes de salida de audio] y configure los ajustes que sean necesarios para el dispositivo de audio.
- Normalmente no se puede reproducir sonido simultáneamente desde varios conectores de salida. Por ejemplo, si su sistema PS3™ está conectado a un televisor mediante un cable HDMI y a un dispositivo de audio mediante un cable digital óptico, y si [Salida digital (Óptica)] está configurada en [Ajustes de salida de audio], el sonido no se reproducirá por el televisor, sino sólo por el dispositivo de audio.
- El sistema puede emitir tanto audio como vídeo mediante un cable HDMI. Si tanto el televisor como el dispositivo de audio disponen de conectores HDMI, podrá emitir la imagen del televisor al televisor a través de un dispositivo de audio conectado.
- Si se conecta un dispositivo al sistema PS3™ mediante un cable HDMI, no apague el dispositivo mientras el sistema esté encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso), ya que esto podría causar distorsiones de sonido o producir sonidos anormales.


### Ejemplos de conexión de dispositivos de audio

Puede utilizar un cable HDMI o un cable digital óptico para la conexión de dispositivos de audio al sistema PS3™.

#### Cable HDMI

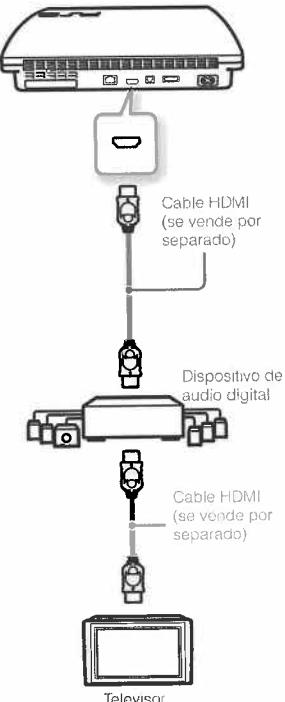

#### Cable digital óptico

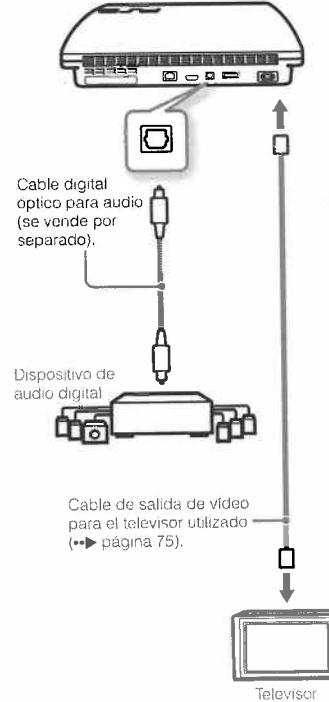


# Encendido y apagado del sistema PS3™

## Encendido del sistema


### 1 Pulse el botón de encendido.

El indicador de encendido se iluminará en verde intenso para indicar que el sistema está encendido.

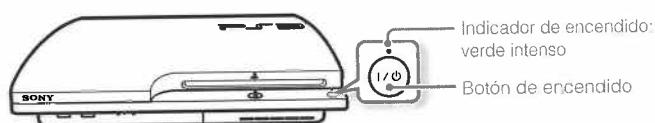

### 2 Pulse el botón PS del mando.

Una vez asignado el número de mando, puede usarlo para controlar el sistema.

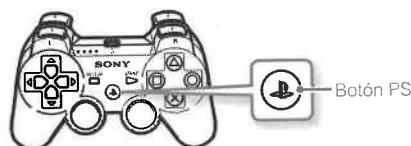

## Estado del indicador de encendido

El indicador de encendido del sistema PS3™ para ver el estado actual del sistema PS3™.

<input type="radio"/> Verde intenso	Sistema encendido.
<input checked="" type="radio"/> Verde intermitente	El sistema se está apagando.
<input type="radio"/> Rojo intenso	Sistema apagado (en modo de espera).

## Apagado del sistema

### 1 Pulse el botón de encendido.

El indicador de encendido se ilumina en rojo intenso.



## Aviso

Cuando el indicador de encendido esté iluminado en verde intenso o verde parpadeante, asegúrese de cumplir con las siguientes advertencias. De no hacerlo, se podrían producir daños o pérdida de datos o se podría dañar el sistema.

- No desenchufe el cable de alimentación AC de la red eléctrica.
- No mueva o cambie de posición el sistema.

## Notas

- Antes de utilizar un mando inalámbrico, primero debe emparejarlo con el sistema (▶ página 80).
- También puede encender y apagar el sistema PS3™ mediante el botón PS del mando inalámbrico. Si utiliza el botón PS para encender el sistema, se asignará el número de mando al mismo tiempo. Para apagar el sistema, pulse el botón PS durante más de un segundo y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.
- También puede apagar el sistema PS3™ desde el menú XMB™. Seleccione (Usuarios) ➔ (Apagar sistema).
- Si no va a utilizar el sistema durante un largo período de tiempo, confirme que el indicador de encendido esté iluminado en rojo intenso y, a continuación, desconecte el cable de alimentación AC de la toma de corriente eléctrica.

## Encendido y apagado del sistema PS3™

# Uso del mando inalámbrico

## Preparación para su utilización

Para utilizar un mando inalámbrico, primero debe registrar o "emparejar" el mando con el sistema PS3™ y asignarle un número.

### Paso 1: empareje el sistema y el mando.

- Cuando se utiliza por primera vez.
- Cuando se utiliza con un sistema PS3™ diferente.




### Paso 2: asigne un número de mando.

Cada vez que el sistema se enciende.

## Paso 2: asigne un número de mando

Cada vez que encienda el sistema, deberá asignar un número al mando.

Pulse el botón PS.

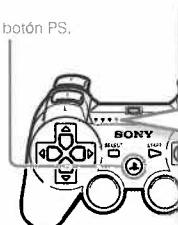

Todos los indicadores de puerto parpadean.

1 2 3 4




Cuando se haya asignado un número al mando, los indicadores de puerto del número asignado cambiarán a rojo intenso.

1 2 3 4

Es posible conectar hasta 7 mandos al mismo tiempo. El número del mando es el que se encuentra en la parte superior de los indicadores del puerto. Para los números del 5 al 7, añada los números de los indicadores encendidos.

Ejemplo: se ha asignado el mando número 5.

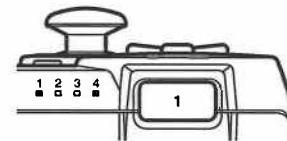

## Notas

- El emparejamiento y la asignación de números del mando se pueden realizar sólo cuando el sistema está encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso).
- Cuando se utiliza un mando emparejado con otro sistema PS3™, se elimina el emparejamiento con el sistema original. Empareje el mando con el sistema nuevamente si el mando se ha utilizado con otro sistema.
- Si se apaga el mando o el sistema, los indicadores de puerto situados en el mando se apagará y se borrará el número asignado.

### Utilización del mando de manera inalámbrica

Si desconecta el cable USB, podrá utilizar el mando de forma inalámbrica. Para ello, la batería del mando debe estar cargada.

#### Notas

- El cable USB se puede conectar o desconectar con el mando y el sistema encendidos.
- Si el mando no funciona, pulse el botón PS y, a continuación, vuelva a asignar el número del mando.

### Carga del mando

Con el sistema encendido (indicador de encendido iluminado en verde intenso), conecte el mando al sistema mediante un cable USB. Los indicadores del puerto del mando parpadean lentamente y comienza la carga. Cuando la carga se ha completado, los indicadores del puerto dejan de parpadear.

#### Notas

- El mando se puede utilizar durante la carga.
- Realice la carga en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 10 °C y 30 °C. Es posible que la carga no sea tan efectiva si se realiza en otros entornos.
- El mando no se puede cargar cuando el sistema está apagado (en modo de espera).
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la carga de la batería disminuirá gradualmente con el uso y el paso del tiempo.
- La vida útil de la batería también varía en función del método de almacenamiento, el estado de uso, el entorno y otros factores.

### Nivel de carga de la batería

Si mantiene pulsado el botón PS durante más de un segundo, podrá comprobar el nivel de carga de la batería en la pantalla.



	La batería tiene mucha carga.
	La batería ha empezado a perder su carga.
	El nivel de carga de la batería es bajo.
	La batería no tiene carga. Los indicadores del puerto del mando parpadean rápidamente. Cargue el mando.

#### Nota


En función del entorno o de las condiciones de uso, es posible que el nivel de carga restante no se muestre correctamente y que la duración de la batería varíe.

# Reproducción del contenido

## Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

### 1 Inserte el disco.

El indicador de extracción se ilumina en azul intenso para indicar que el disco está insertado.

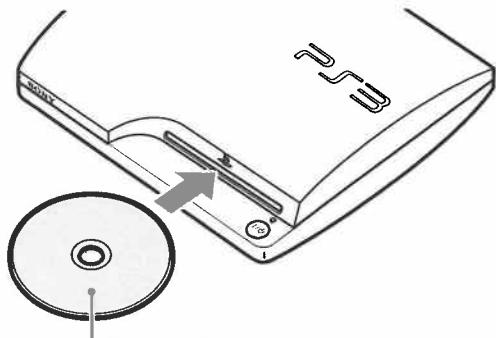

Introduzca el disco con la etiqueta orientada hacia arriba.

### Avisos

- Los discos no compatibles con el sistema no podrán reproducirse.
- Para reproducir software comercial de vídeo en BD, en ciertos casos es necesario renovar la clave de encriptación\*. La clave puede renovarse al actualizar el software del sistema (☞ página 91).

\* Clave AAC (Sistema de Control de Acceso Avanzado)


### 2 Aparece un ícono en el menú XMB™ y se inicia la reproducción del disco.



Si el disco no se inicia automáticamente, seleccione el ícono correspondiente al disco en el menú XMB™ y, a continuación, pulse el botón .

## Expulsión de un disco

Detenga la reproducción y, a continuación, pulse el botón extraer.

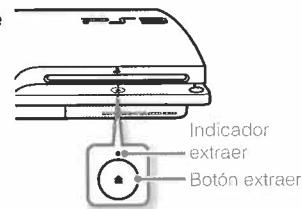


## Reproducir contenido en dispositivos USB

Puede conectar dispositivos externos, como, por ejemplo, dispositivos compatibles con los de almacenamiento masivo USB, mediante un cable USB. Es posible conectar dispositivos con el sistema encendido. Consulte también las instrucciones suministradas con el dispositivo.

### 1 Conecte el dispositivo USB.

Aparece un ícono en la pantalla.

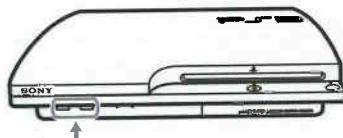

Dispositivo externo como, por ejemplo, una cámara digital.

### 2 Seleccione el ícono y, a continuación, pulse el botón $\times$ .

Aparecerá una lista del contenido que se puede reproducir.



### Avisos

- No extraiga dispositivos USB ni apague el sistema mientras se guardan, cargan o eliminan datos. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.
- Si utiliza un dispositivo de memoria USB con interruptor de protección contra escritura, no accione el interruptor cuando el dispositivo esté conectado al sistema. Si lo hace, puede que los datos se pierdan o resulten dañados.

## Formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar

Entre los formatos de archivo que se pueden reproducir o visualizar en este sistema, se incluyen ATRAC™, MP3, AAC, JPEG y MPEG-4. Para obtener información actualizada, consulte la guía online del usuario (<http://manuals.playstation.net/document/>).

### Notas

- Sólo los archivos que se pueden reproducir o visualizar en el sistema PS3™ aparecen en la columna de la categoría compatible (ejemplo: los datos de imagen aparecen en la categoría (Foto)).
- En función del soporte de almacenamiento, sólo se puede mostrar un subconjunto de las carpetas que contiene el soporte. Si selecciona [Mostrar todo] en el menú de opciones (⇒ página 69), se mostrarán todas las carpetas guardadas en el soporte.

### Aviso

Para más información acerca de como realizar copias de seguridad de archivos guardados en el disco duro, consulte "Copias de seguridad de los datos" (⇒ página 95).

# Jugar

## Juegos compatibles

Software de formato PlayStation®3	Compatible con este sistema.*
Software de formato PlayStation®	Incompatible con este sistema.
Software de formato PlayStation®2	Incompatible con este sistema.


\* No se garantiza el funcionamiento de todos los títulos de software de formato PlayStation®. Visite <http://www.us.playstation.com> para obtener la información más actualizada sobre el software compatible con este sistema.

## Juegos

Este modelo del sistema PlayStation®3 está diseñado para reproducir software de formato PlayStation®3 y tiene compatibilidad retroactiva limitada. Este sistema no es compatible y no reproducirá software de formato PlayStation®2. Es posible reproducir ciertos títulos de software de formato PlayStation® en este sistema. Para más información, visite [www.us.playstation.com](http://www.us.playstation.com).

### Iniciar un juego

Al insertar el disco, el juego se inicia de forma automática.

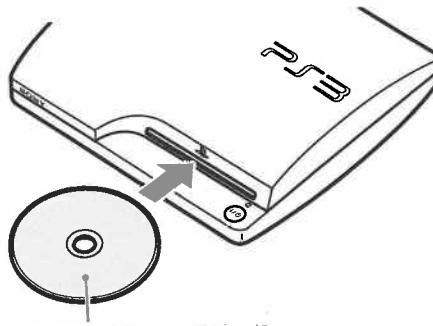

### Salir de un juego

Mientras juega, pulse el botón PS del mando inalámbrico. A continuación, seleccione (Juego) → (Salir del juego) para salir del juego.

#### Nota

Según el tipo de software, como por ejemplo, el software de formato PlayStation®, es posible que (Salir del juego) no se muestre al pulsar el botón PS. En ese caso, seleccione [Salir del juego] en la pantalla que se muestra.

## Ajustes de mando

Es posible cambiar los ajustes del mando seleccionando (Ajustes) → (Ajustes de accesorios).

<b>Vuelva a asignar los mandos</b>	Si el software especifica el puerto de mando o el número, es posible utilizar este ajuste para asignar el puerto de mando o el número apropiado.*
<b>Función de vibración del mando</b>	La función de vibración puede ajustarse en Sí/No. Está ajustada en [Sí] de forma predeterminada.

\* Utilizando este sistema el puerto de mando 2-D no puede ser asignado.

### Nota

Puede cambiar los ajustes del mando durante la partida pulsando el botón PS. Seleccione (Ajustes) → (Ajustes de accesorios) en la pantalla XMB™ o seleccione [Ajustes de mando] en la pantalla que se muestra.

## Datos guardados para el software de formato PlayStation®3

Los datos guardados para el software de formato PlayStation®3 se guardan en el disco duro del sistema. Los datos se muestran en (Juego) → (Herramienta de datos guardados).

## Datos guardados para el software de formato PlayStation®

Para guardar datos de software de formato PlayStation®, debe crear Memory Card internas en el disco duro y asignarlas a las ranuras.

### Aviso

Este sistema no reproduce software de formato PlayStation®2. Aunque cree una Memory Card interna para software con formato de PlayStation®2, no podrá utilizarla para jugar.

## Creación de Memory Card internas

- 1 Seleccione (Juego) → (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) y, a continuación, pulse el botón .
  - 2 Seleccione (Crear nueva Memory Card interna) y, a continuación, pulse el botón .
  - 3 Seleccione [Memory Card (PS) interna] y a continuación pulse el botón .
- Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación.

## Asignación de ranuras

- 1 Seleccione (Juego) → (Herramienta de Memory Card (PS/PS2)) y, a continuación, pulse el botón .
  - 2 Seleccione la Memory Card interna que desea utilizar y, a continuación, pulse el botón .
- Seleccione [Asignar ranuras] y, a continuación, asigne [Ranura 1] o [Ranura 2].


### Notas

- En función del software, es posible que las ranuras estén asignadas previamente. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el software.
- Puede asignar ranuras durante un juego. Pulse el botón PS del mando inalámbrico y, a continuación, seleccione [Asignar ranuras] en la pantalla que aparece.

# Configuración de los ajustes de red


## Ejemplo de la configuración de una red (con cable)

La configuración de una red por cable requiere los elementos **1**, **2** y **3**.

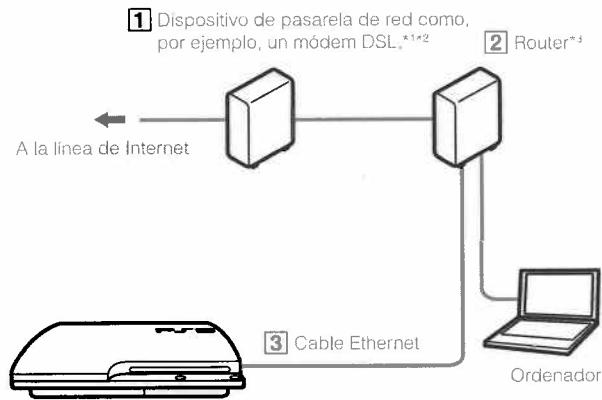

## Ejemplo de la configuración de una red (inalámbrica)

La configuración de una red inalámbrica requiere los elementos **1** y **2**.

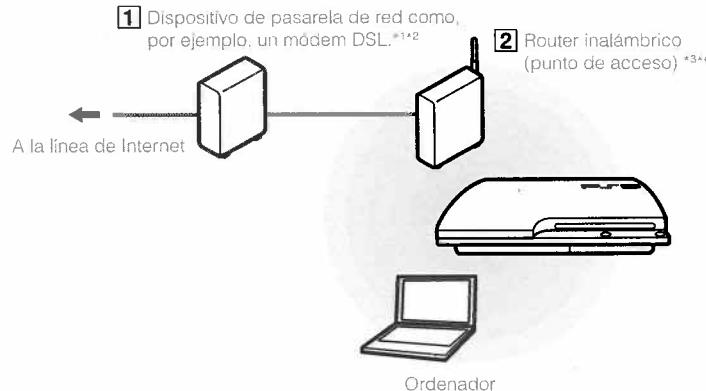

\*<sup>1</sup> Es posible que el método de conexión varíe en función del entorno que se utilice. Por ejemplo, es posible conectar cables Ethernet directamente en la toma de corriente en unidades de almacenamiento complejas que posean puertos LAN preinstalados. Si está utilizando dicho entorno de red, no es necesario un dispositivo de pasarela de red.

\*<sup>2</sup> No es compatible la conexión a Internet mediante marcado telefónico (dial-up).

\*<sup>3</sup> Un router es un dispositivo que permite la conexión de varios dispositivos a una línea de Internet. Puede ser necesario disponer de un router si desea conectar un sistema PS3™ y otro dispositivo como, por ejemplo, un PC a Internet al mismo tiempo utilizando la misma conexión a Internet. Un router no es necesario si el módem DSL, módem de cable u otro dispositivo de red cuenta con funcionalidad de router.

\*<sup>4</sup> Un router inalámbrico es un dispositivo que añade la funcionalidad de un punto de acceso a un router. Para una configuración de red inalámbrica es necesario disponer con la información de ajustes para el punto de acceso (SSID, clave WEB, clave WPA) (→ página 88).